

Altholz Balken & Bretter

Anleitung zum selber Bauen




Wir leisten mehr We offer you more



Altgedientes zu neuem Leben erwecken.

Kein Rohstoff ist hinsichtlich Masse und Volumen weltweit bedeutender als Holz. Ohne eine weitere Abholzung zu fördern wird mit Altholz neues Wohnambiente mit hohem Wohlfühlfaktor geformt. Es entstehen individuelle Wohnelemente: Wandverkleidungen oder Böden, von rustikal bis modern und schaffen eine besondere Atmosphäre.

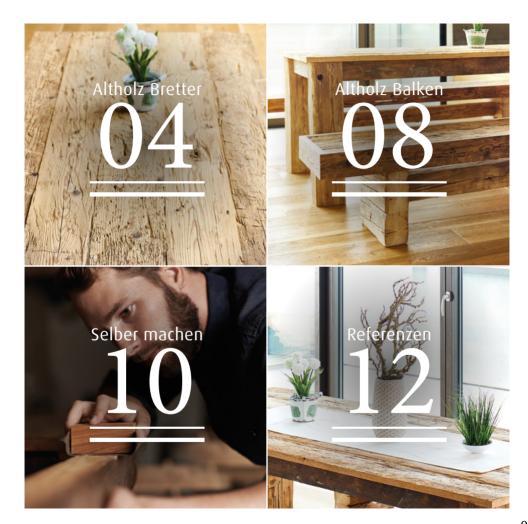



Bretter

Original gehackt

Aus original gehackten Kanthölzern werden in einem weiteren Arbeitsschritt gehackte Bretter erzeugt.

Die durch den natürlichen Alterungsprozess und manuelle Arbeit vergangener Jahrhunderte entstandene Oberfläche wird gereinigt und gebürstet - die Struktur und Farbe der Bretter bleibt erhalten und kann für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten verwendet werden. Bestens für die Verkleidung von Wänden, aber auch zur Herstellung interessanter Möbel geeignet.

Details: Längen: 50, 100, 150, 200 cm

Breiten: 80 - 120 mm, 120 - 160 mm

Stärke: 25 mm

Holzfeuchte: 12% +- 2% Holzart: Fichte/Kiefer/Tanne

Farben: Grau bis braun

Bretter

Sonnenverbrannt

Verschiedenste Verwitterungseinflüsse vereinen sich in der sonnenverbrannten Oberfläche dieser einzigartigen Bretter. Von grau bis braun spiegeln sich Wetterelemente und Klimaeinflüsse vergangener Jahrzehnte in einer vielfältigen Farbpalette wider.

Details: Längen: 50, 100, 150, 200 cm

Breiten: 80 - 120, 120 - 160, 160 - 200 mm

Stärke: 20 mm

Holzfeuchte: 12% +- 2% Holzart: Fichte/Kiefer/Tanne

Farben: Grau oder sonnenverbrannt





Balken

Original gehackt

Original gehackte Kanthölzer zeichnen sich durch eine von Axthieben geschaffene Oberfläche aus. Um das Holz vor Schwund und Fäulnis zu bewahren, werden die Balken kammergetrocknet und erlauben eine optimale Anwendung. Dadurch bestens für den Einsatz im Innenbereich geeignet.

Details: Längen: 50, 100, 150, 200 cm

Breiten: 100 x 120 - 140 x 140 mm


Holzfeuchte: 12% +- 2% Holzart: Fichte/Kiefer/Tanne

Farben: Grau bis braun

Selber machen

Viel Vergnügen!

Wir haben uns Gedanken gemacht und für Sie einige Möbelstücke ausgearbeitet und so für Sie vorbereitet, dass es sicher eine Freude wird, diese als Inspiration zu sehen oder per Anleitung einfach nachbauen zu können. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen!

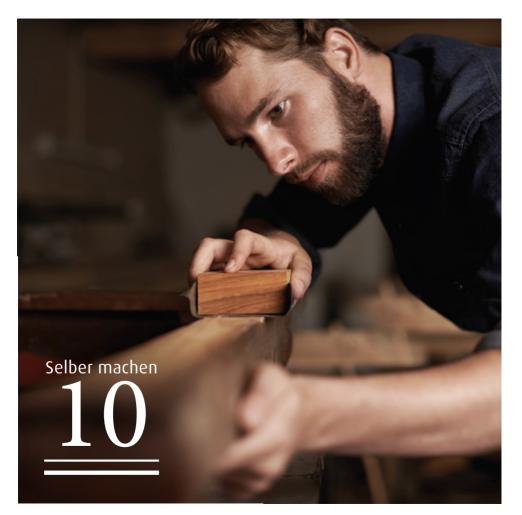







Altholzbalken: 140x140x720mm

4 Stück - Füße

Bretter:

200x25x2000mm

5 Stück - Tischplatte

Bretter

100x25x1830mm

2 Stück – Seitenteil lang

Bretter

100x25x650mm

2 Stück – Seitenteil kurz

Bretter

100x25x760mm


5 Stück – Unterkonstruktion

26 Winkel

52 Schrauben lang

15 Schrauben kurz

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- **2. Beine:** Beine und Bretter mittels Winkel zusammenschrauben
- 3. Tischplatte: Die Bretter mit den Winkeln an der Beinkonstruktion anschrauben
- 4. Tischplatte: Die Bretter für die Tischplatten von unten auf den Tisch schrauben
- 5. Nachbehandlung: Die Tischplatte sollten Sie bei der Nachbearbeitung Ölen oder Wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man kann den Tisch abwischen und zieht sich keine Schiefer ein!
- **6. Fertig:** Mahlzeit und viel Vergnügen

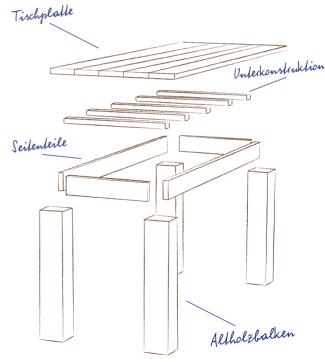



Altholzbalken:

130x130x1300mm **1 Stück – Balken lang**

Altholzbalken: 130x130x330mm

6 Stück – Balken kurz

Bretter

125x25x2000mm

2 Stück – Sitzfläche

Bretter

100x25x2000mm

2 Stück - Seitenteil lang

Bretter


100x25x425mm

2 Stück – Seitenteil kurz

8 Winkel

12 Schrauben lang

16 Schrauben Kurz

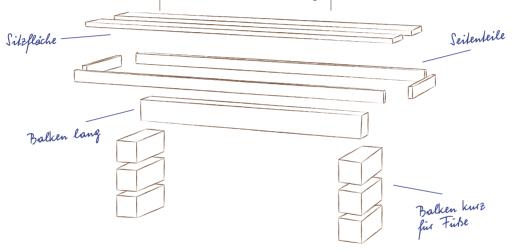


ANLEITUNG:

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- **2. Beine:** Kurze Balken mit Schrauben befestigen
- **3. Beine: Langen** Balken und die 2 Beine verbinden

- **4. Sitzfläche:** Mit Schrauben alle Bretter verschrauben
- 5. Bank: Nun die Füße mit der Sitzfläche verbinden
- 6 . Nachbehandlung: Bei der Sitzfläche sollten Sie die Kanten abschleifen und bei der Nachbearbeitung

Ölen oder Wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man zieht sich keine Schiefer mehr ein!


7. Fertig: Hinsetzen und genießen

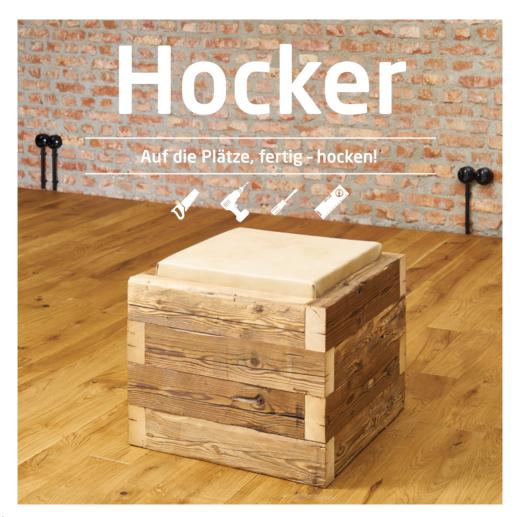

Altholzbalken: 120x120x500mm 16 Stück - Korpus

ken: Sitzkissen:
10mm 380x380mm
Korpus 1 Stück

Bretter: 120x20x380mm 3 Stück - Sitzfläche 22 Winkel 44 Schrauben 5 cm 12 Schrauben 16 cm

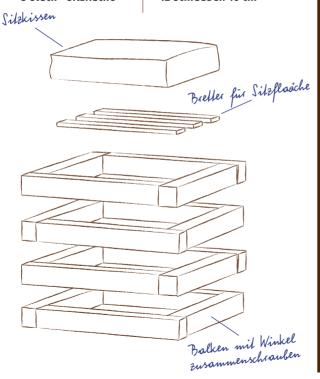

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Korpus: Balken mittels Schrauben und Winkel zusammenfügen
- 3. Korpus: Die 4 Elemente für den Korpus von unten nach oben zusammenschrauben
- **4. Sitzfläche:** Mittels Winkel die Bretter für die Sitzfläche am Korpus befestigen
- **5. Sitzfläche:** Schaumstoff mit Stoff oder Leder überziehen und auf die Bretter legen
- **6. Fertig:** Hinsetzen und sich freuen



Altholzbalken:

140x140x800mm

2 Stück - Seitenbalken

Bretter:

200x25x1000mm

4 Stück – Tischplatte


Rollen

Fragen Sie nach

4 Stück – Füße

8 Schrauben lang

Tischplatte

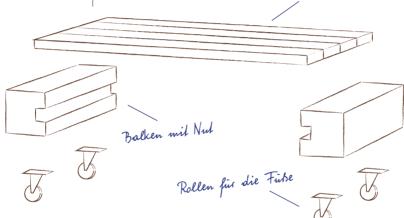

ANLEITUNG:

- Zuschnitt: Balken und Bretter zusägen
- **2. Balken:** Bei beiden Balken eine Nut in der Stärke der Bretter einfräsen
- 3. Tischplatte: Bretter & Balken von unten verschrauben


- **4. Füße:** Rollen an Balken befestigen
- 5. Nachbehandlung: Die Tischplatte sollten Sie bei der Nachbearbeitung ölen oder wachsen. Dadurch verschließen die Poren und man kann den Tisch abwischen und zieht sich

keine Schiefer mehr ein!

6. Fertig: Viel Vergnügen mit Ihrem neuen stylischen Wohnzimmertisch






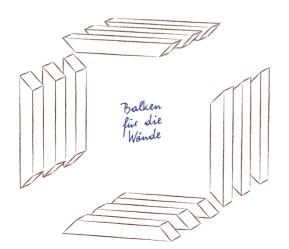

Altholzbalken: 100x140x700mm 12 Stück – Wand

16 Schrauben lang 16 Schrauben Kurz

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Korpus: Vier Balken zu einem Quadrat zusammenschrauben
- **3. Korpus:** Alle 4 Quadrate von hinten zusammenschrauben
- 4. Optional: Sie können das natürlich auch mit Holzdübel und Leim zusammenbauen
- Nachbehandlung: Sie können auf der Innenseite auch noch ein Altholzfurnier anbringen - das dient der schöneren Optik
- 6. Fertig: Wenn Sie mehr von diesen Blöcken machen, können Sie sich Ihre individuelle Wohnwand zusammenstellen

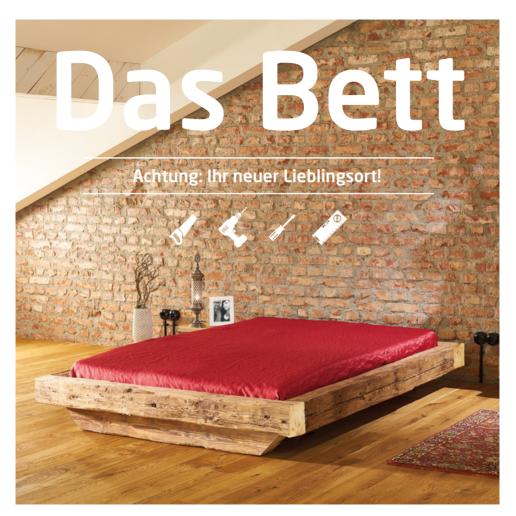

Altholzbalken:

140x140x1400mm **2 Stück – Füße**

Altholzbalken:

140x140x1680mm

2 Stück – Seite kurz

Altholzbalken: 140x140x2000mm

2 Stück – Seite lang

Bretter

100x25x1400mm

2 Stück - Lattenrost Kurz

Bretter

100x25x2000mm

2 Stück – Lattenrost lang

Bretter

100x25x1800mm

1 Stück – Lattenrost Mitte

Bretter

100x25x2000mm


2 Stück – Lattenrost lang

16 Winkel

32 Schrauben kurz

4 Schrauben lang

Lattemosthalter

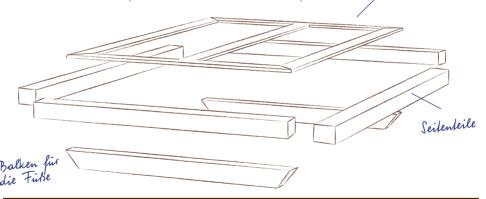

ANLEITUNG:

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- 2. Bettkasten: Die 4 Seitenteile mittels Winkel verschrauben
- 3. Bettkasten: Auf die Bal-

ken die Winkel für den Lattenrosthalter verschrauben

- **4. Lattenrost:** Die Bretter auf die Winkel schrauben
- **5. Füße:** Nun noch von unten die Balken für den Fuß befestigen
- 6. Nachbehandlung: Bei den Balken sollten Sie die Kanten abschleifen und ölen oder wachsen. Dadurch zieht man sich keine Schiefer mehr ein!
- **7. Fertig:** Lattenrost und Matratze drauf und Gute Nacht



Altholzbretter:

100x25x1972mm

2 Stück – Seitenteile

Bretter:

100x25x210mm

2 Stück – Regal Seite

Bretter:

210x25x800mm

2 Stück - Regal Boden

Bretter:

100x25x260mm

2 Stück – Regal Seite

Bretter:

260x25x800mm

2 Stück – Regal Boden

Bretter:

100x25x310mm

2 Stück - Regal Seite

Bretter:

310x25x800mm

2 Stück – Regal Boden

Bretter:

100x25x360mm

2 Stück - Regal Seite

Bretter:

360x25x800mm

2 Stück – Regal Boden

Bretter:

440x25x800mm

2 Stück - Regal Boden

Bretter:

100x25x440mm

2 Stück - Regal Seite


Bretter:

100x25x800mm

4 Stück – Regal Hinterteil

40 Schrauben

- **1. Zuschnitt:** Balken und Bretter zusägen
- **2. Regal:** Alle 5 Ablagen zusammenschrauben
- **3. Regal:** Regale und Seitenteile miteinander verschrauben
- 4. Nachbehandlung: Auf der Innenseite können Sie ein Altholzfurnier anbringen. Das dient der schöneren Optik
- **5. Fertig:** Viel Vergnügen beim Einräumen

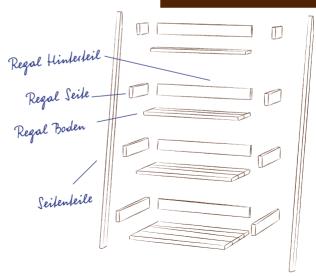



Altholzbretter: Je nach Belieben für die Täfelung

Latten:

10x10x800mm

2 für die Wand 2 für die Bretter 2 Haken zum Einhängen

4 Schrauben kurz

8 Schrauben lang

4 Dübel

Latten zur Befestigung an der Wand Altholzbretter Lallen zur Befestigung der Breller

- 1. Zuschnitt: Bretter zusägen
- 2. Unterkonstruktion: Latten mit Schrauben und Dübel an der Wand fixieren
- **3. Täfelung:** Die Bretter mit den Latten zusammenschrauben
- 4. Befestigung: Die Täfelung mittels Haken an den Latten, die an der Wand sind, befestigen
- **5. Fertig:** eventuell noch ein Regal befestigen und fertig ist der Altholz-Charme

Raum für Gedanken:



certified according to ISO 9001/14001

m











